



ПинскДрев

Производственное унитарное предприятие

«ПИНСКДРЕВ-ЕВРО-МЕБЕЛЬ»



Адрес предприятия изготовителя

Республика Беларусь, 224014 г. Брест, ул. Писателя Смирнова 149.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИВАНА РАСКЛАДНОГО

"АНДАРАК-2" M2211-3M

ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР025 016.01 00481 (по 30.03.2027)

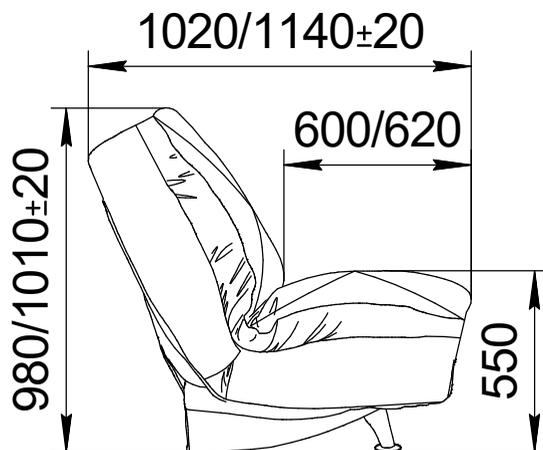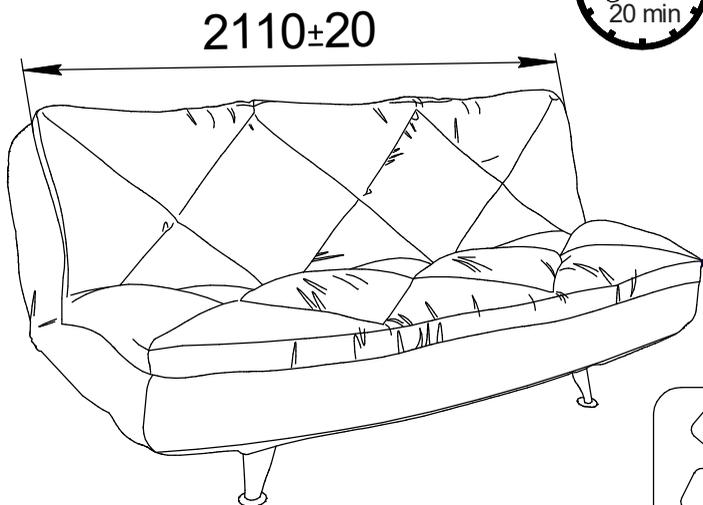

спальное место





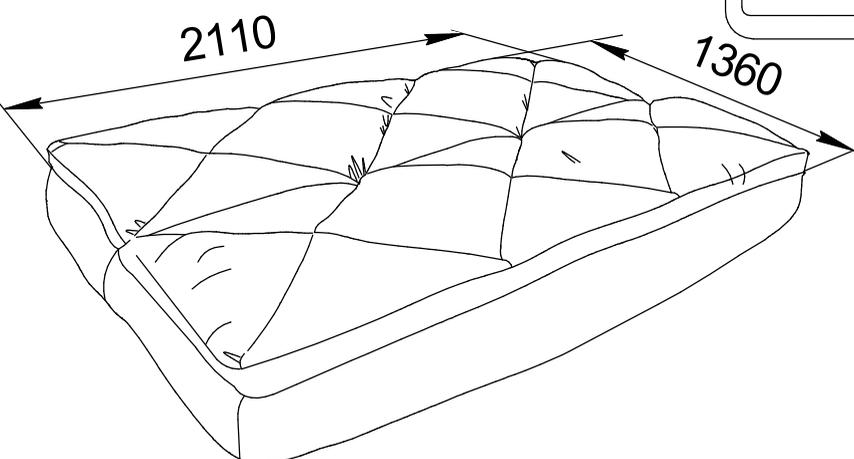


схема трансформации

- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

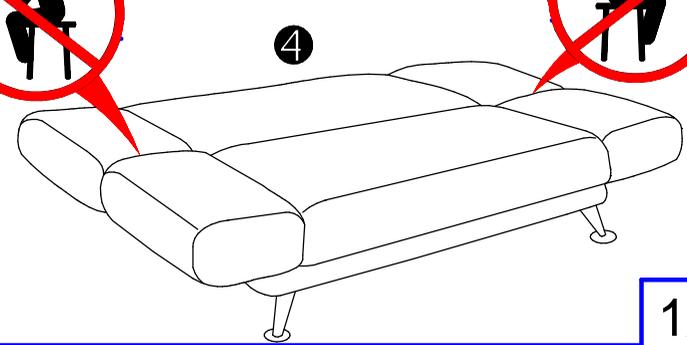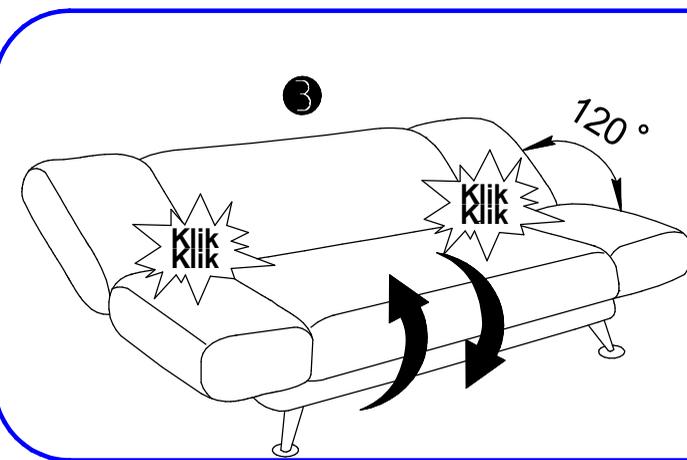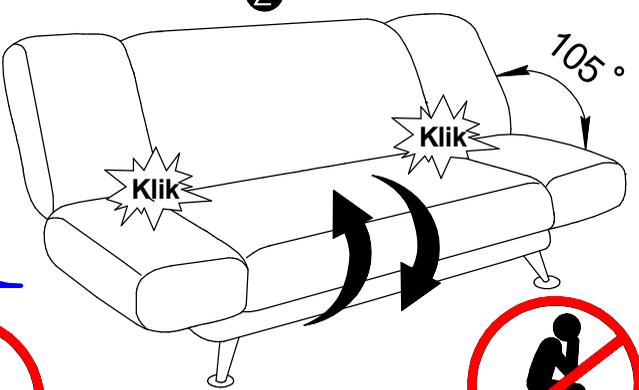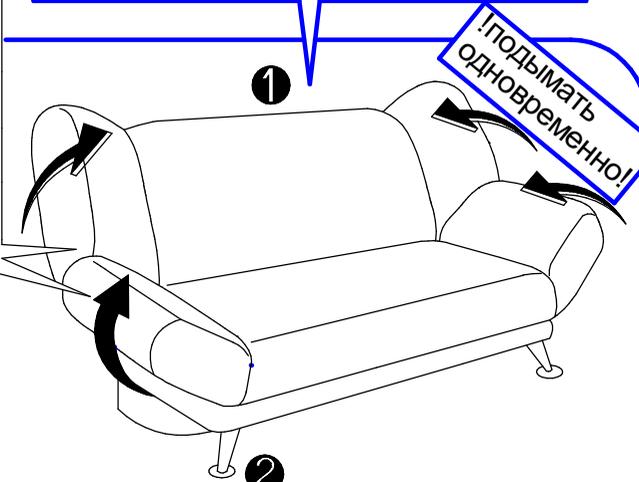

Не повредив изделие, снять упаковку,
удалить плёнку, картон и скотч.


расстегнуть
застёжку-молнию

удалить скобы, вытащить
фиксирующие ленты





извлечь фурнитуру






E1 x 2

E2 x 8

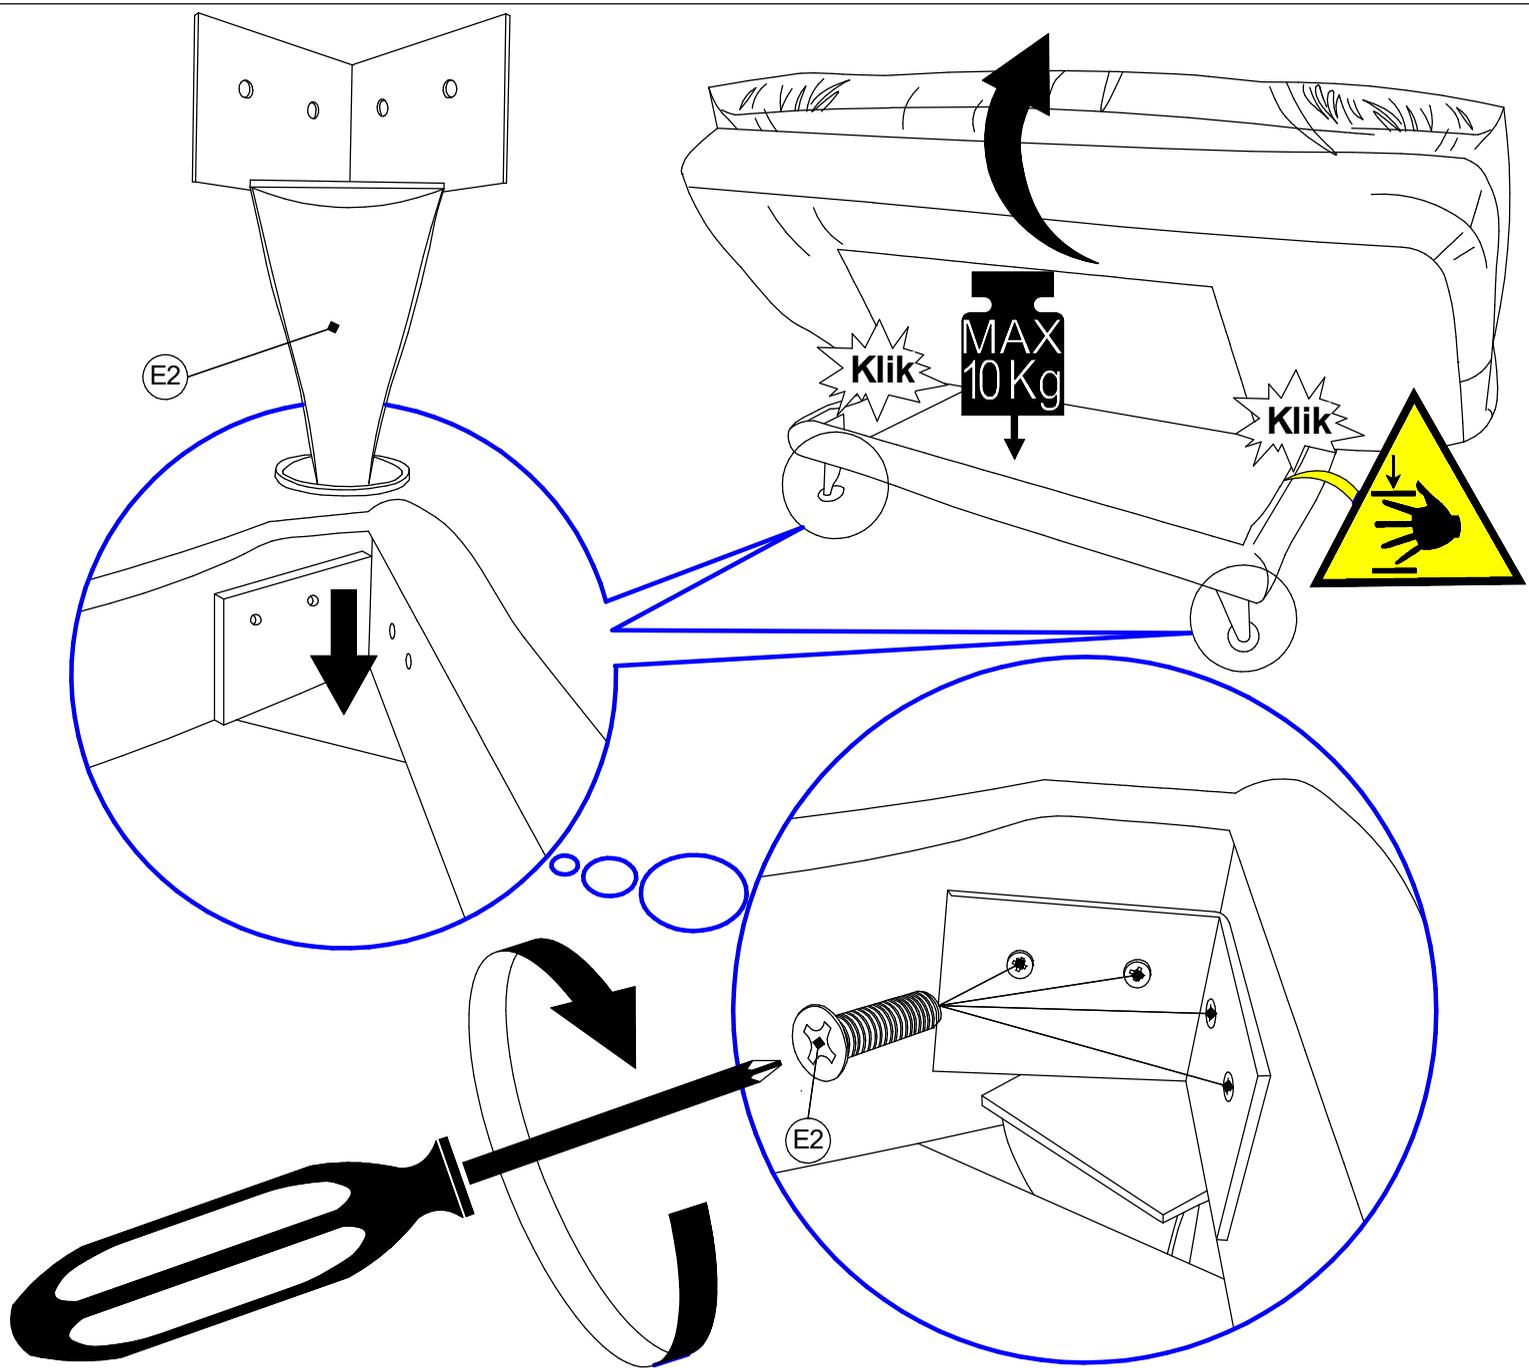

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ

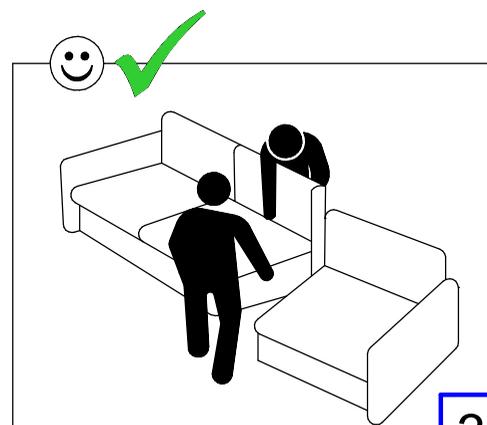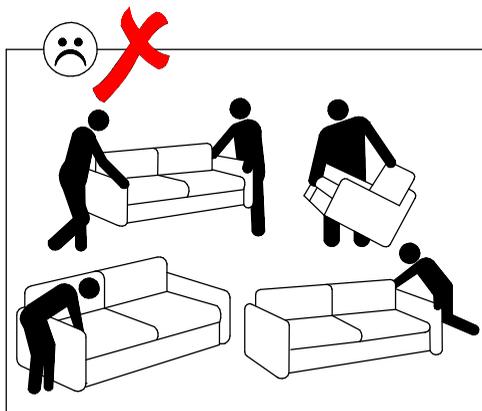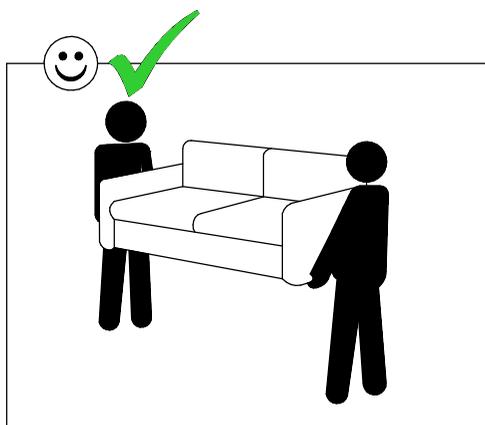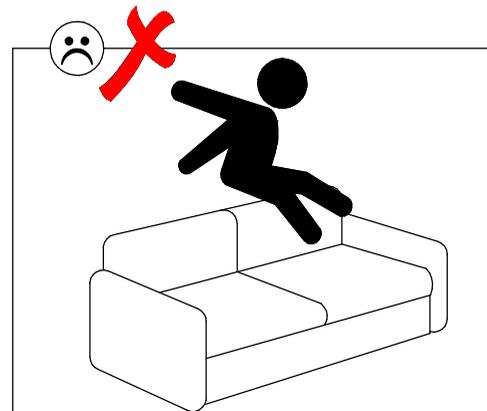

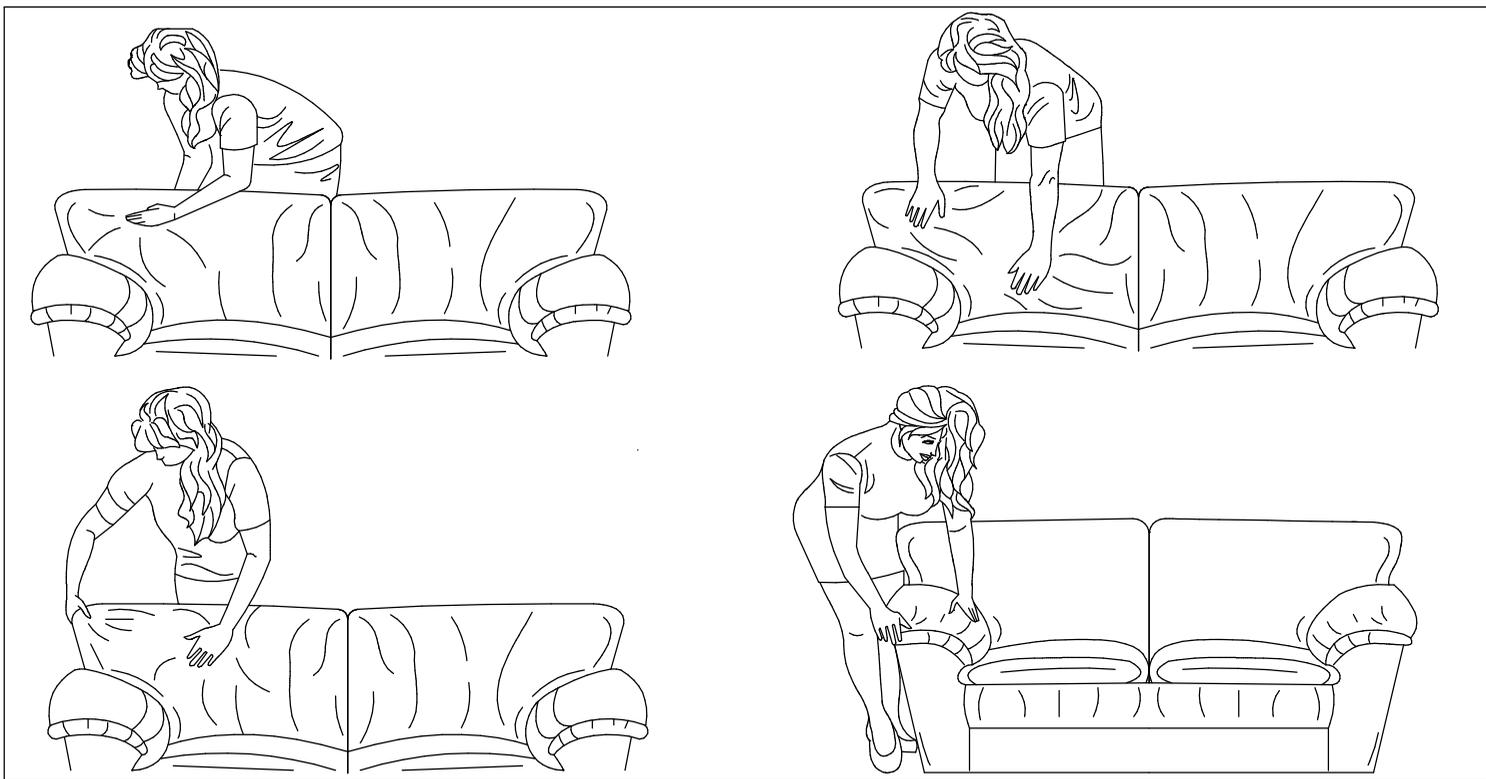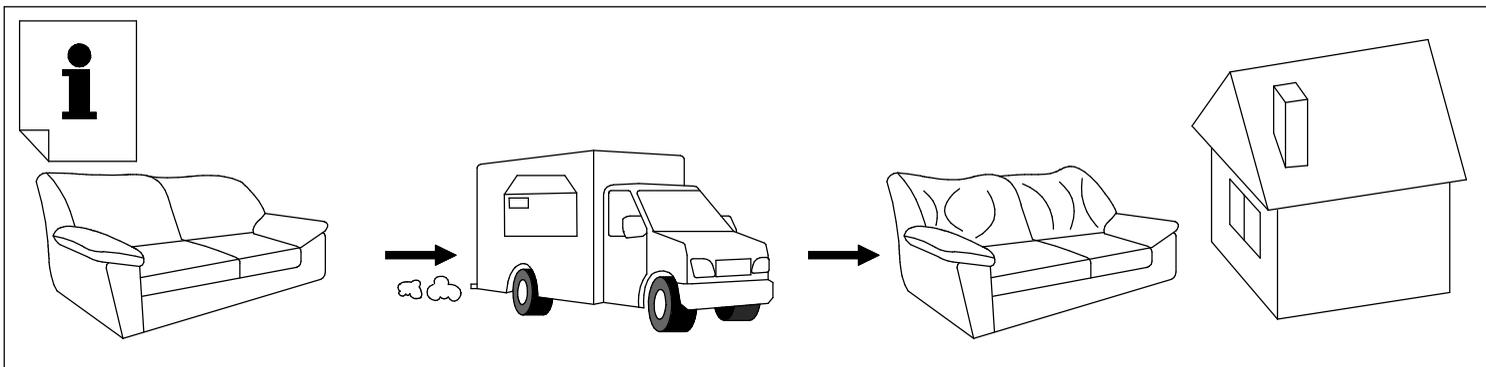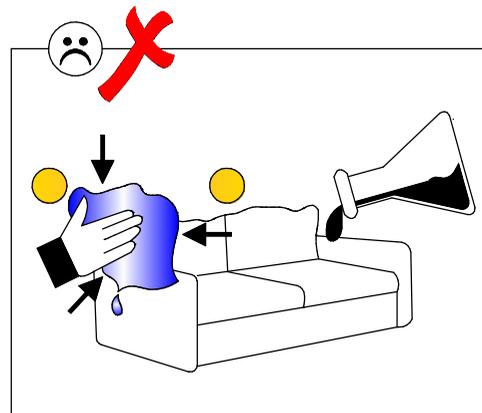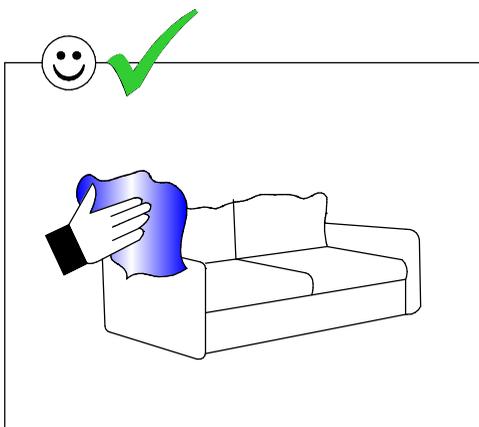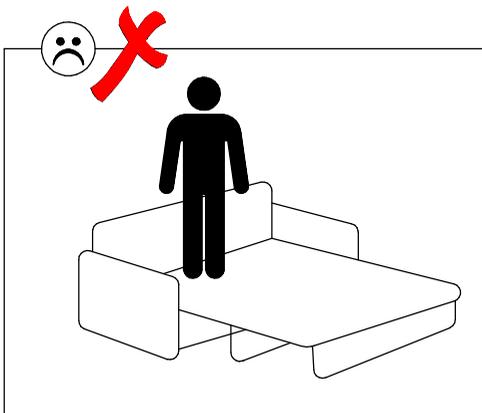

Допустимая распределённая нагрузка на спальное место не более **160кг**, нагрузка на боковые движущиеся части сиденья и спинки - **25кг**.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления