

Указания по эксплуатации

ВАЖНО:

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления япор, кронштейнов соединительных и механизмов трансформации.

Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появляться скрип, причем на любом этапе жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. В таких случаях рекомендуется смазать сочленения или трещицес поверхности минимальным количеством любой технической смазки, предпочтительно силиконовой. Необходимо бережно относиться к механизму трансформации.

Правила эксплуатации

- мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 градусов и относительной влажностью 40-70%.
- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре, необходимо до начала эксплуатации мебель выдержать в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами.
- не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
- не допускается прямой контакт с водой.
- перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом.
- при раскладывании механизма все опоры должны опираться на пол.
- при раскладывании транспортируемых элементов избегайте рывков и перекосов.
- запрещается складывать-раскладывать механизм, если он находится под нагрузкой: на нем сидит взрослый человек или ребенок, лежит комплект спальных принадлежностей (одеяло + подушки) и т.п.
- в случае затруднительного раскладывания или складывания не прилагайте излишних усилий, а лучше проверьте отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях.
- при трансформации механизма не следует допускать попадания постельных принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между шарниро - складывающимися деталями изделия и подушками.
- остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.5.2.16).
- мягкая мебель предназначена для отдыха - сидения и лежания. Не допускается вставать ногами на изделие, сидеть на подлокотниках.
- не допускается использовать сиденье и разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.

Правила ухода за мебелью

1. Поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на поверхность изделия жидкость немедленно удалить.
2. Удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса.
3. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью.
4. Протирать лакокрасочные поверхности следует сухой тканью.

Адрес предприятия-изготовителя: ул. Степная 17-1, 225700, г. Минск
Брестская обл., Республика Беларусь. Тел., факс (0165) 640102.
E-mail fmm.pinsk@mail.ru



Филиал производственного
унитарного предприятия
"ПИНСКДРЕВ-ЕВРО-МЕБЕЛЬ"
"ФАБРИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ"


Инструкция по сборке и эксплуатации диван-кровати углового от набора мебели "ЧАРЛИ 1" Проект M1631.01



№ BY/112 11.01. ТР025 016 01854 (18.01.2023)

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-кровать угловой М1631.01-2ML6MR(M1631.01-2MR6ML) от набора мебели для отдыха "ЧАРЛИ 1".

Диван-кровать угловой выпускается с универсальным (правым или левым) расположением секции трансформируемой относительно секции с подъемным элементом и собирается однократно в требуемом исполнении на дому у покупателя(в случае повторного изменения исполнения диван-кровати, на секции стационарной будет дефект ткани от прошлого исполнения).

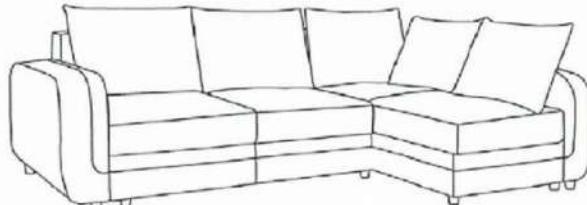

Габаритные размеры: 2560*1510*820
Спальное место: 2140*1380

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

Комплект поставки:

Изделие поставляется в разобранном виде.

Комплект опорных ножек закреплен в секции боковой.

Состав комплекта:

Секция трансформируемая - 1шт.	Состав фурнитуры:
Секция с подъемным элементом - 1шт.	1. Винт ГОСТ 1145 М6*45 - 4шт.
Спинка - 1шт.	2. Болт ГОСТ 1145 М8*60 - 7шт.
Спинка лодки - 1шт.	3. Болт ГОСТ 1145 М8*40 - 3шт.
Боковина большая - 1шт.	4. Шайба 8*22 - 10шт.
Боковина малая - 1шт.	5. Шуруп-саморез 5*60 - 14шт.
Подушка спинки - 3шт.	6. Опора пласт. Ш50Д50 - 14шт.
Подушка - 2шт.	
Подушка лодки - 1 шт.	

Порядок сборки дивана углового:



1. Снять упаковку, удалить пленку, картон и ленты kleящие;



2. Открыть секцию трансформируемую, слегка приподнять и выдвинув вперед (на себя) сиденья секции.




3. Присоединить спинку к секции трансформируемой шарнирными петлями как показано на рисунке. Установить 6 опор W50D50 в места указанные на рисунке, при помощи шурупа-самореза 5*60. Присоединить боковину малую к секции трансформируемой с помощью болтов M8*60 и шайб.



4. Установить две опоры W50D50 на малую боковину, в места указанные на рисунке, при помощи шурупа-самореза 5*60. Присоединить боковину малую к секции трансформируемой с помощью болтов M8*60 и шайб.




5. Присоединить спинку лодки (M8*40 и шайб) и боковину большую (M8*60 и шайб) к секции с подъемным элементом. Предварительно установить на секцию с подъемным элементом (4 опоры) и на боковину большую (2 опоры) опоры W50D50, при помощи шурупа-самореза 5*60.

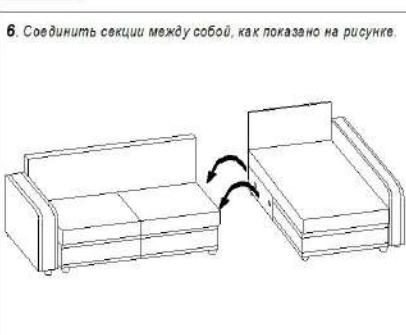

6. Соединить секции между собой, как показано на рисунке.

7. Установить подушки приставные, подушки декоративные, подушку спинки и пуфы.

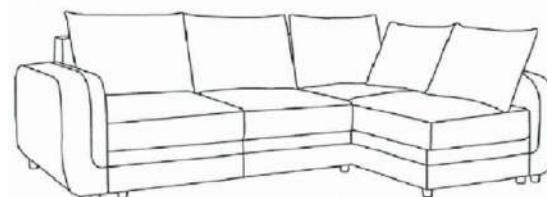

Внимание: при выполнении пункта 3, необходимо одновременно нажимать все винты, а затем полностью закрутить.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-производителя.

Гарантийный ремонт не производится:

1. В случае нарушения правил эксплуатации мебели, указанных в настоящей инструкции, правил ухода за обивкой мебели.
2. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.

3. При преднамеренном повреждении, неправильном обхождении, повреждении домашними животными, повреждении повышенной температурой (например углом) и огнем, превышении допустимых нагрузок на механизмы трансформации, указанные в инструкции эксплуатации на механизмы трансформации.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев со дня продажи магазином.

Срок службы 2 года.

Допустимая нагрузка на 1 спальное место - до 120 кг.

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина