




Унитарное предприятие «Масс Мебеленд»

Инструкция по сборке и эксплуатации ДИВАН РАСКЛАДНОЙ «ЭЛЬФ» М1629 ТО ВУ200250960.046-2016

EAC Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 024 04818
Срок действия декларации: по 05.03.2025 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван раскладной "Эльф" М1629-2А.
Диван раскладной упаковывается в один пакет.

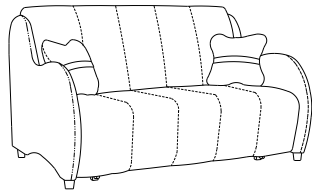

Габаритные размеры, мм.:

L - 1450±20
B - 1080 ±20
H - 880 ±20

Спальное место не менее, мм:

L -1300
B -2000

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

Изделие поставляется в собранном виде без опор.

Комплект опорных ножек закреплен под механизмом на боковине.

Диван необходимо размещать вплотную к стене.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Обознач.	Кол-во
1.	Диван раскладной	1	1.	Опора	H-50	4
2.	Подушка декоративная	2	2.	Шуруп-саморез	5x60	4

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ⇒ Снять упаковку, удалив плёнку, картон и клеящие ленты;
- ⇒ Прикрепить опоры к боковинам в обозначенные места при помощи шурупов (Рисунок 1);
- ⇒ Разместить подушки.

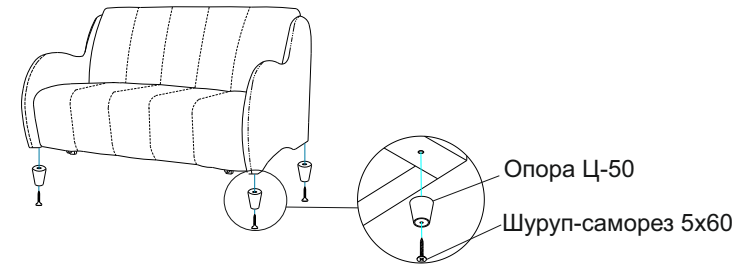


Рисунок 1

ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАНА РАСКЛАДНОГО

Для раскладывания дивана раскладного необходимо:

- ⇒ слегка приподнять сиденье и переместить его на себя (Рисунок 2).

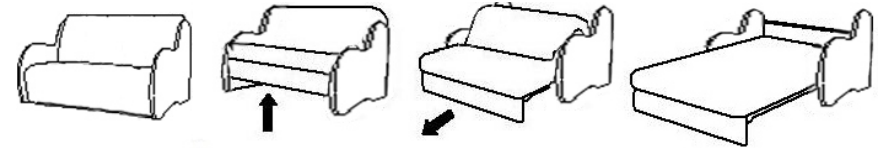


Рисунок 2

Для складывания дивана раскладного необходимо:

- ⇒ приподнять край сиденья вверх до щелчка замка механизма (Рисунок 3 а);
- ⇒ надавить на верх сиденья до касания колёсными опорами пола (Рисунок 3 б);
- ⇒ закатить сиденье от себя до упора (Рисунок 3 в);
- ⇒ приподнять и слегка толкнуть вперёд, фиксируя сиденье за зацепные ролики (Рисунок 3 г).

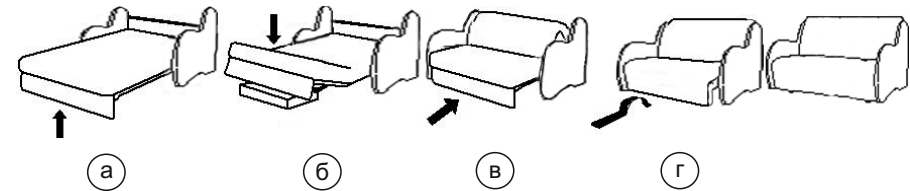


Рисунок 3

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК