




## Инструкция по сборке и эксплуатации ДИВАН-ТАХТА «ПЕРСЕЙ» M1302 ТО ВУ200250960.081-2013




Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 024 04637  
Срок действия декларации: по 02.09.2024 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-тахта "Персей" M1302-3М.  
**ВНИМАНИЕ!** Диван-тахта упаковывается в один пакет.

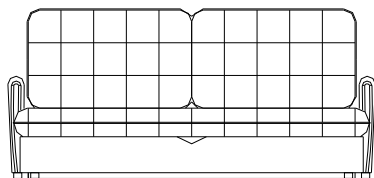

Габаритные размеры, мм.:  
L - 2250±20  
B - 1100 ±20  
H - 1020 ±20

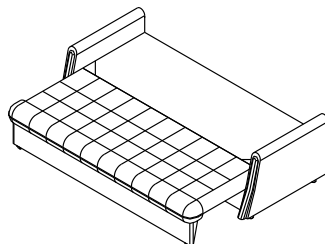

Спальное место не менее, мм:  
L - 2000  
B - 1580

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

**Потребуйте** у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во
1.	Диван-тахта	1
2.	Боковина пристыжная	2
3.	Подушка спинки	2
4.	Комплект фурнитуры	1

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Винт	M6x70	4
2	Шуруп-саморез	5x60	2
3	Опора	Ш35Д50 (ОЦ35)	2
Комплект закреплен внутри ёмкости для хранения постельных принадлежностей			

### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
- удалить стопорные ленты, связывающие основания секций с сиденьем.
- перевести сиденье диван-тахта в положение "разложено" и извлечь из основания подушки, комплект фурнитуры.
- присоединить спинку шарнирными петлями к основанию, как показано на рисунке 1 (сиденье условно не показано)
- соединить боковины с каркасом с помощью закрепленных на них кронштейнов соединительных (рисунок 2).
- прикрутить опоры Ш35Д50 шурупами-саморезами (рисунок 3).
- установить сиденье, трансформировать изделие в положение «диван»




## Инструкция по сборке и эксплуатации ДИВАН-ТАХТА «ПЕРСЕЙ» M1302 ТО ВУ200250960.081-2013




Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 024 04637  
Срок действия декларации: по 02.09.2024 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван-тахта "Персей" M1302-3М.  
**ВНИМАНИЕ!** Диван-тахта упаковывается в один пакет.

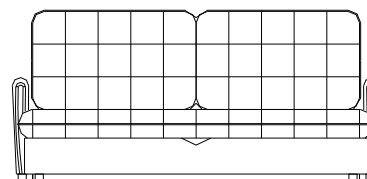

Габаритные размеры, мм.:  
L - 2250±20  
B - 1100 ±20  
H - 1020 ±20

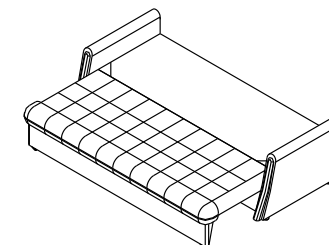

Спальное место не менее, мм:  
L - 2000  
B - 1580

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

**Потребуйте** у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ФУРНИТУРЫ

№	Наименование	Кол-во
1.	Диван-тахта	1
2.	Боковина пристыжная	2
3.	Подушка спинки	2
4.	Комплект фурнитуры	1


### СОСТАВ КОМПЛЕКТА

№	Наименование	Обозначение	Кол.
1	Винт	M6x70	4
2	Шуруп-саморез	5x60	2
3	Опора	Ш35Д50 (ОЦ35)	2
Комплект закреплен внутри ёмкости для хранения постельных принадлежностей			

### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подготовки изделий к эксплуатации необходимо:

- снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие
- удалить стопорные ленты, связывающие основания секций с сиденьем.
- перевести сиденье диван-тахта в положение "разложено" и извлечь из основания подушки, комплект фурнитуры.
- присоединить спинку шарнирными петлями к основанию, как показано на рисунке 1 (сиденье условно не показано)
- соединить боковины с каркасом с помощью закрепленных на них кронштейнов соединительных (рисунок 2).
- прикрутить опоры Ш35Д50 шурупами-саморезами (рисунок 3).
- установить сиденье, трансформировать изделие в положение «диван»

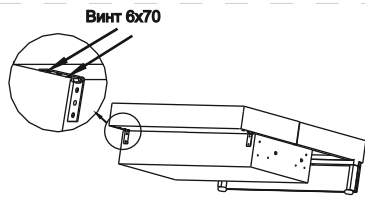

Винт 6x70

Рис. 1


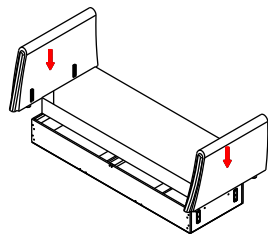


Рис. 2

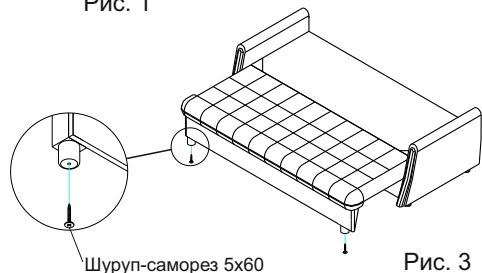

Шуруп-саморез 5x60

Рис. 3

**ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-ТАХТЫ.**

Минимальное расстояние от стены должно составлять 150мм.

- ☞ Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону.
- ☞ Возьмитесь за низ сиденья, приподнимите, и приложив усилие, переместите его вперед на себя до упора (рисунок 4).
- ☞ Уложите спинку на коробку повернув ее на 90° (рисунок 5).
- ☞ Трансформация производится в обратном порядке. **ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-ТАХТЫ**

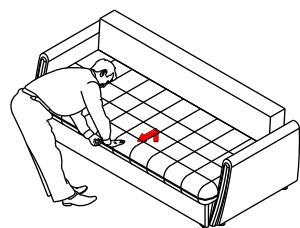


Рис. 4


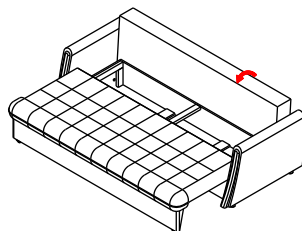


Рис. 5

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

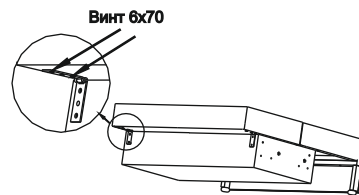

Винт 6x70

Рис. 1


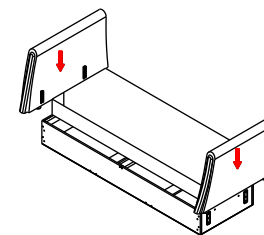


Рис. 2

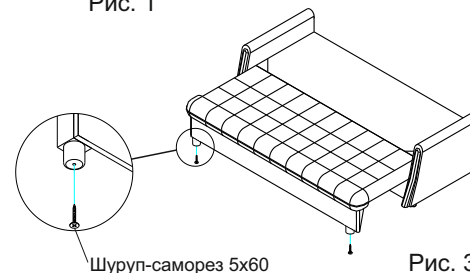

Шуруп-саморез 5x60

Рис. 3

**ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-ТАХТЫ.**

Минимальное расстояние от стены должно составлять 150мм.

- ☞ Снимите подушки с изделия и отложите их в сторону.
- ☞ Возьмитесь за низ сиденья, приподнимите, и приложив усилие, переместите его вперед на себя до упора (рисунок 4).
- ☞ Уложите спинку на коробку повернув ее на 90° (рисунок 5).
- ☞ Трансформация производится в обратном порядке. **ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАН-ТАХТЫ**

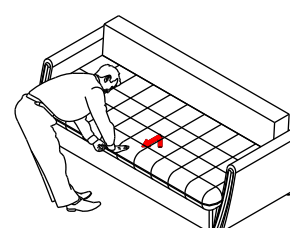


Рис. 4

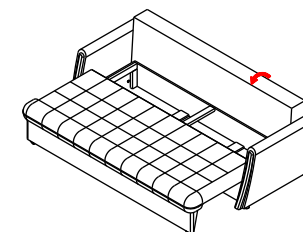


Рис. 5

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК