

**“ПИНСКДРЕВ-АДРИАНА”****ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
дивана раскладного от набора мебели для  
отдыха “КУБУС”**

Проект М1645-3М ТО ВУ200250960.001-2017




ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016 02061 (14.06.2023)

Настоящая "Инструкция" распространяется на диван раскладной М1645-3М от набора мебели для отдыха “КУБУС”.

**ВНИМАНИЕ!**

Диван раскладной упаковывается в два пакета. Съёмные подушки и комплект фурнитуры находятся внутри емкости для постельных принадлежностей.

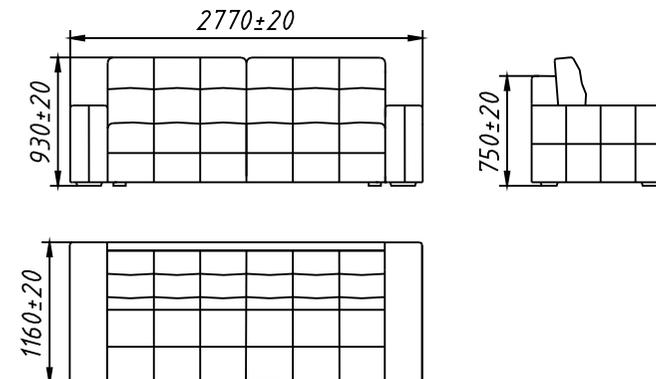

Размеры спального места 2120x1550 мм

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверьте целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

**Потребуйте** у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Обозначение	Количество
1	Диван раскладной	M1645-3М	1
2	Комплект фурнитуры в составе:		1
2.1	Винт ГОСТ 17475	M6x45.016	4
3	Подушка спинки	-	2

Примечание: изделие упаковано в 2 пакета

### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для подготовки изделий к использованию необходимо:

- 1) **снять** с изделия упаковочные материалы.
- 2) **удалить** стопорные ленты (при их наличии), связывающие основания секций с сиденьем.
- 3) следуя указаниям изложенным в разделе “Порядок трансформации изделия” **перевести** сиденье изделия в положение “разложено” и **извлечь** из основания подушки, комплект фурнитуры.
- 4) **присоединить** спинку шарнирными петлями к основанию, как показано на рисунке 1

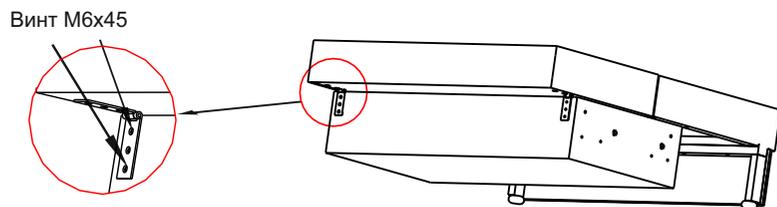


Рис. 1

- 5) **присоединить** боковины к основанию с помощью специальных кронштейнов, закрепленных на каркасах боковин и основания, как показано на рис. 2
- 6) **сложить** изделие как указано в разделе “Порядок трансформации” и установить подушки.

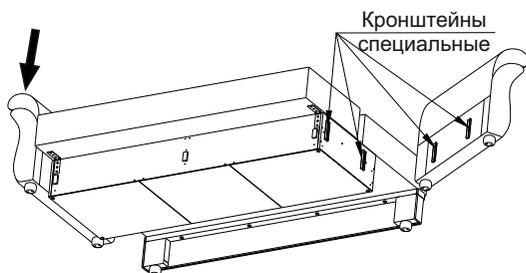


Рис. 2


## ПОРЯДОК ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Взявшись за низ по центру панели передней, одновременно прилагая усилие вверх и вперед, плавно переместите сиденье на себя до касания опорами пола (при этом открывается доступ к емкостям для постельных принадлежностей). **При опускании сиденья на пол не допускайте нахождения ступней ног под панелью передней.**

Поверните спинку и придерживая уложите ее на основание

**Визуальный перепад по высоте величиной в 10-15 мм между мягкими элементами спинки и сиденья на качество отдыха не влияет и дефектом не является**

**Примечание.** Для облегчения процесса трансформации применяемый механизм снабжен цилиндрическими пружинами растяжения, вследствие чего при складывании (складывании) дивана-кроватьи возможно небольшое «зависание» задней части сиденья в крайних положениях, которое исчезает после приложения естественной рабочей нагрузки на сиденье.

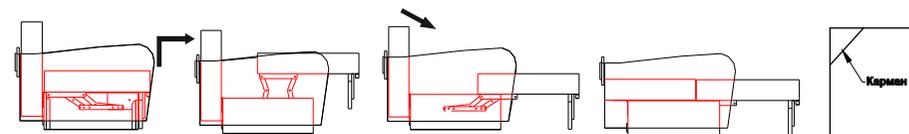

Складывание производится в обратном порядке. При повороте спинки в исходное положение используйте специальные карманы, расположенные в углах спинки

### УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ВАЖНО:

**Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепежные изделия в узлах крепления опор, кронштейнов соединительных и механизма трансформации.**

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Габаритные размеры мягкой мебели, в том числе высота посадочного или спального места, определяются мягкими элементами. Как и все остальное, эти размеры могут иметь свои отклонения как в большую, так и в меньшую сторону.

Согласно ГОСТ 19917 предельные отклонения габаритных размеров имеют значение  $\pm 20$ -ти миллиметров. Для матрасов и спальных мест эти отклонения должны быть  $\pm 10$  мм.

Допускается остаточная деформации мягких не более 10%, а неравномерность усадки мягкого элемента односторонней мягкости не должна превышать 15 мм.