




Инструкция по сборке и эксплуатации КРОВАТИ «ВАНЕССА» 12М M2239 ТО ВУ200250960.039-2022



Декларация: ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 016.01 00600
Срок действия декларации: по 04.08.2027 включительно

Настоящая "Инструкция" распространяется на кровать «Ванесса» M2239-12М.
ВНИМАНИЕ! Высота матраца должна быть не более 220 мм и вес не более 38 кг
При использовании матраца с весом и высотой, более указанных, возможен выход из строя механизма подъёма. **В данном случае, гарантия на изделие не распространяется**

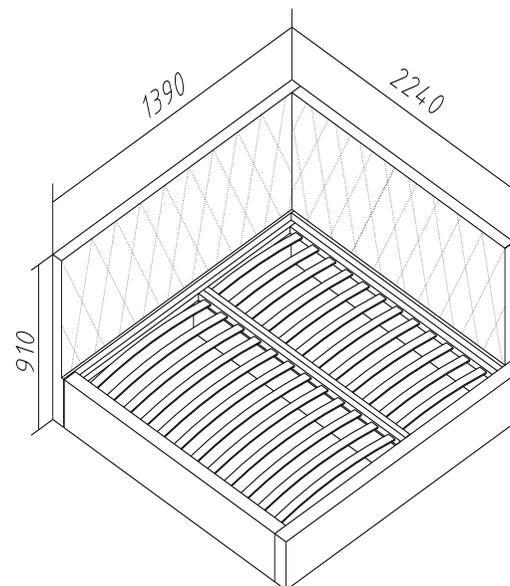

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При транспортировке и хранении мебели в упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

При покупке проверить целостность упаковок и состав изделия согласно настоящего руководства по эксплуатации.

Потребуйте у продавца ознакомить Вас с принципом трансформации изделия.

Указания по эксплуатации

ВАЖНО:

Периодически, а также по мере необходимости при ослаблении резьбовых соединений, подтягивайте крепёжные изделия в узлах крепления опор, кронштейнов соединительных и механизмов трансформации.

Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появляться скрип, причём на любом этапе жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. В таких случаях рекомендуется смазать сочленения или трущиеся поверхности минимальным количеством любой технической смазки, предпочтительно силиконовой. Необходимо бережно относиться к механизму трансформации.

Правила эксплуатации

- мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 градусов и относительной влажностью 40-70%.
- не допускается располагать мебель под прямыми солнечными лучами.
- не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
- не допускается прямой контакт с водой.
- перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом.
- при раскладывании механизма все опоры должны опираться на пол.
- при раскладывании транспортируемых элементов избегайте рывков и перекосов.
- запрещается складывать-раскладывать механизм, если он находится под нагрузкой: на нём сидит человек, лежит комплект спальных принадлежностей (одеяло, подушки) и другие тяжелые предметы.
- в случае затруднительного раскладывания или складывания не прилагайте излишних усилий, а лучше проверьте отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях.
- при трансформации механизма не следует допускать попадания постельных принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между шарнирно-складывающимися деталями изделия и подушками.
- остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917 п.5.2.16).
- мягкая мебель предназначена для отдыха - сидения и лежания. Не допускается вставать ногами на изделие, сидеть на спинках и царгах.
- не допускается использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.

Правила ухода за мебелью

1. Поверхность изделий предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон и др.). Случайно попавшую на поверхность жидкость немедленно удалить.
2. Удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса.
3. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью.
4. Протирать лакокрасочные поверхности следует сухой тканью.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Адрес предприятия-изготовителя: Республика Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-он, д. Пинковичи, ул. Колхозная, 4 тел. (8-0165) 38-77-65 ОТК

Изделие поставляется в разобранном виде.
Изделие упаковано в два пакета. 1 пакет - кровать, 2 пакет - гибкое основание.
Комплект фурнитуры находится в пакете №1.

Комплект поставки:

Состав кровати:


01. Спинка - 1 шт.
02. Спинка боковая - 1 шт.
03. Царга боковая - 1 шт.
04. Царга передняя - 1 шт.
05. Брусок жесткости - 3 шт.
06. Заглушина - 1 шт.
06. Механизм подъёма - 1 шт.

Состав фурнитуры:


1. Винт М6х25 - 8 шт.
2. Винт 6х50 - 4 шт.
3. Болт 8х40 - 16 шт.
4. Опора декоративная Н60 - 4 шт.
5. Опора ОЦ35 - 4 шт.
6. Уголок АК 131-1 - 4 шт.
7. Шайба 8х22 - 16 шт.
8. Шуруп 5х60 - 4 шт.

Порядок сборки кровати:


1. Снять упаковку, удалив пленку, картон и ленты клеящие.
2. Присоединить по два уголка АК131-1 к царге боковой и спинке боковой нерегулируемой стороной с помощью болтов 8х40 и шайб 8х22. Прикрутить опоры ОЦ35 с помощью винтов 6х50 к царге боковой и спинке боковой по две штуки. Присоединить механизм подъёма к царге боковой и спинке боковой винтами 6х25.

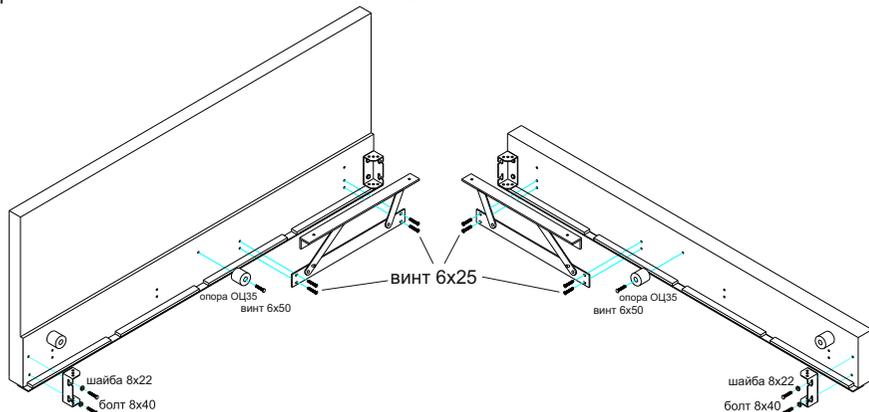


3. Прикрутить опоры декоративные Н60 с помощью шурупов 5х60 к спинке и царге передней.

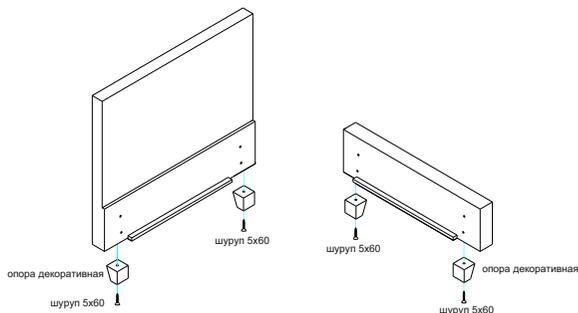


4. Присоединить царги боковые с уголками АК131-1 к царге передней болтами 8х40 через шайбы 8х22. Присоединить царги боковые с уголками АК131-1 к спинке болтами 8х40 через шайбы 8х22.

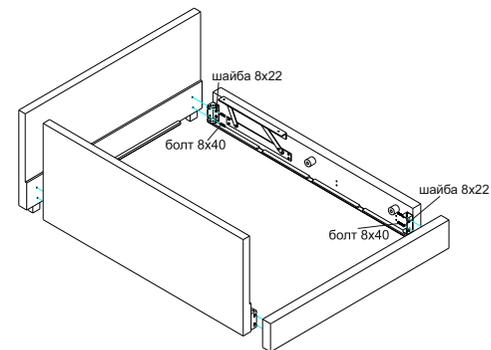

5. Установить бруски жесткости (6 штук).
6. Уложить заглушину на бруски жесткости.
7. Присоединить гибкое основание к механизму (см. инструкцию по сборке механизма).

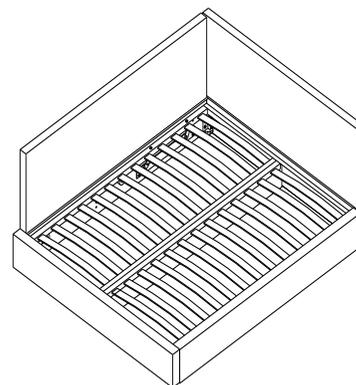

Затем необходимо установить газ-лифты на механизм, согласно приведенной схеме. Газ-лифты должны устанавливаться строго указанным способом.

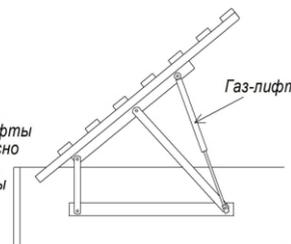

На данный подъёмный механизм защита не предусмотрена.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийный ремонт не производится:

1. В случае нарушений правил эксплуатации мебели.
2. Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.
3. При преднамеренном повреждении, неправильном обращении, повреждении домашними животными, превышении допустимых нагрузок на механизм трансформации.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев со дня продажи магазином.

Срок службы два года.

ВНИМАНИЕ:

- Допустимая нагрузка на кровать при закрытом состоянии механизма 300 кг (с учётом веса матраса).
- Между царгами и матрасом предусмотрен технологический зазор 15мм.